


ハンディファン J176

取扱説明書

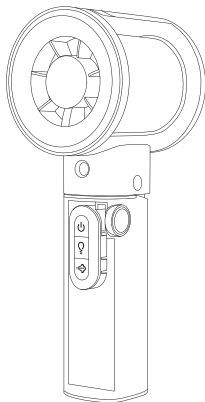

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全かつ正しくお使いいただくため、ご使用前に本書を必ず
お読みください。

目次

ご使用前に必ずお読みください	4
1、給水に関するご注意	4
2、ミスト機能について	4
3、充電について	4
安全上のご注意	5
1、使用環境について	5
2、電源について	7
3、電池(内蔵)について	10
4、お取り扱いについて	11
5、扇風機のご使用にあたって	12
下記のような場所での使用・保管は避ける	13
製品の紹介	14
使用方法	15
1.充電方法	15
2.給水方法	18
3.運転方法	20
4.ミスト機能の使用方法	21

目次

5.照明機能の使用方法	22
6.使用方法(ハンディ／卓上)	23
お手入れ方法	24
故障かな?と思ったら	25
仕様	26
保証条項及び保証書	28
アフターサービス	30

⚠ご使用前に必ずお読みください

1、給水に関するご注意

- 必ずきれいな水道水のみをご使用ください。
- 給水量は40mLを超えないようにしてください。

2、ミスト機能について

- ミスト機能は連続運転1時間で自動停止します。
- 水がなくなった場合は、必ずミスト機能を停止してください。
- 噴霧口に手や物を近づけないでください。
- ※給水後、再度ミストを起動する際は、作動まで約3～5秒かかる場合があります。

3、充電について

- 充電中は使用しないでください。

安全上のご注意

ここに示している注意事項は、製品を安全かつ正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示に区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

記号は次の意味をあらわしています。

 必ずすること(強制事項)  してはいけないこと(禁止事項)

使用環境について


警告



不安定な場所、振動のある場所、棚の上など高所に設置しない。
傾いて、けが、やけど、感電、漏電による火災の原因になります。

安全上のご注意

 警告	引火性のある物質や火気の近くでは使用しないでください。 火災や事故の原因になります。 水のかかる場所、濡れた台の上で使 用しない。 内部に水が入ると、感電や漏電による火災の原因になります。 子供や介助の必要な方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。 けが、やけど、感電のおそれがあります。 犬や猫など室内でペットを飼っている場合は、ペットが本体やUSBケーブルを傷めないよう注意する。 火災や故障の原因になります。
 注意	直射日光のあたる場所、湿度の高い場所で使用しない。 外装や部品の変色、故障の原因になる場合があります。

安全上のご注意

電源について



- ⊘ 水のかかりやすい場所で充電ない。
絶縁劣化による感電や火災の原因になります。
- ⊘ 濡れた手でUSBプラグ、USBポートをさわらない。
感電の原因になります。
- ⊘ USBケーブル、USBプラグをキズつけない。
破損、加工、熱器具に近づける、無理に曲げる、
ねじる、引っ張る、重いものをのせる行為をしないでください。傷んだまま使用すると感電、
ショート、火災の原因になります。
- ⊘ USBケーブル、USBプラグがキズついている
場合は使用しない。
断線、感電のおそれがあります。
- ⊘ USBケーブルは束ねたまま使用しない。
感電、ショート、火災の原因になります。
- ⊘ 本体にUSBケーブルを巻き付けない。
USBケーブルの断線、やけど、感電、
火災の原因になります。

安全上のご注意

 警告	モバイルバッテリー、USB-ACアダプターはDC5V2Aの製品を使用する。 ❗ 故障や動作不良、感電、やけど、火災の原因になります。 異常時・故障時には、ただちに使用を中止してUSBケーブルを抜く。 ❗ 感電や火災の原因になります。 USBプラグは根元まで確実に差し込む。 ❗ 故障の原因になります。
 注意	⊘ 充電中にUSBケーブルの上にものを置かない。 故障や火災の原因になります。 ⊘ 付属のUSBケーブルを他の製品に使用しない。 故障や火災の原因になります。 ⊘ USBプラグ、USBポートにゴミやホコリ、金属片などを付着させない。 発熱・発火・火災の原因になります。

安全上のご注意



⊘ 充電中はファンの電源を入れない。
故障の原因になります。

⊘ 充電中は他の機器に給電しない。
故障の原因になります。

ⓘ 充電が完了し、使用しない時はUSBケーブルを抜く。
ⓘ 充電を長く継続すると内蔵電池の劣化の原因になります。

ⓘ 電源がOFFになっていることを確認してからUSBケーブルの抜き差しをする。
ⓘ けがや故障の原因になります。

ⓘ USBケーブルを抜き差しする時は必ず根元部分を持って抜き差しする。
ⓘ ケーブルが傷んで、感電、ショート、発火の原因になります。

安全上のご注意

電池(内蔵)について



警告

- ⊘ 本体から内蔵充電電池を取り出さない。
- ⊘ 電池を火の中に入れない。
破裂、発熱、発火の原因になります。



注意

- ⊘ ポケットの中など、からだに触れた状態で充電をしない。
発熱、やけどの原因になります。
- ⊘ 十分な時間充電しても動作しない場合は使用しない。
- ⓘ 充電中に本製品が高温になる場合があるので、やけどに注意する。
- ⓘ 使用、充電は周囲の温度が0℃～40℃の範囲内で行う。
- ⓘ 内蔵充電電池の液漏れ、発熱、破裂、性能の低下のおそれがあります。
- ⓘ 内蔵充電電池から漏れた液体が皮膚や洋服に付着したときは、こすらずきれいな水で流す。
けがの原因になります。
- ⓘ 長時間使用しない時は、バッテリー残量がゼロの状態から40～50分ほど充電して保管する。

安全上のご注意

お取り扱いについて



- 分解、修理、改造をしない。
けが、感電、発火の原因になります。
修理はお買い上げになった販売店または「お客様相談窓口」にご相談ください。
- 本体に衝撃を与えない。
落としたり、ものにぶつけると、故障の原因になります。
- 本体の穴やすき間から異物を入れない。
けが、感電、故障の原因になります。
- お手入れの際はシンナー、アルコール類は使用しない。
故障の原因になります。
- 水に濡らさない。
発熱・発火・感電の原因になります。
- 危険なのでネックストラップを持って振り回さない。
けが、故障の原因になります。
- 異常時・故障時には、直ちに使用を中止して電源を切る。
感電・火災の原因になります。

安全上のご注意

扇風機のご使用にあたって




- 風を長時間からだに当てない。
健康を害することがあります。
① 特にお休み中の乳幼児・お年寄り・病気の方が
使用する時は、周囲の方が十分
注意してください。
- ② 本体に布状の物や衣類をかけて乾燥に
使わない。
過熱して火災の原因になります。
- ③ ガードの中や可動部へ指や異物入れない。
けが・故障の原因になります。
- ④ 本体から羽根を取りはずさない。

下記のような場所での使用・保管は避ける

- 直接日光の当たる場所
- 高温多湿になる場所(車内・浴室など)
- 火気の近く・熱源の側(ストーブ・ガスコンロなど)。
- 衣類・カーテン・ふとん・壁・紙類・熱に弱いものの側。
- 振動のある場所、不安定な場所、棚の上など高所。
- 水のかかる場所。

製品の紹介

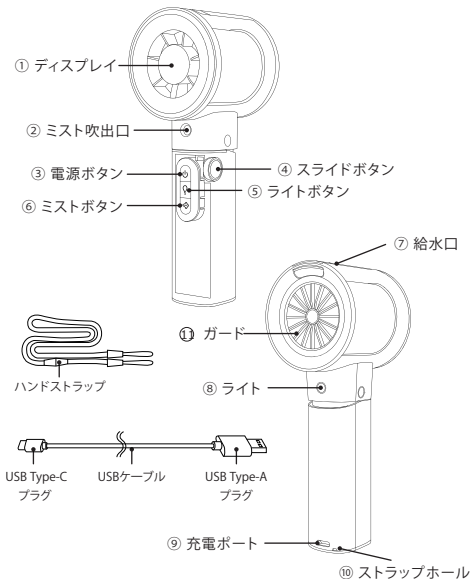

使用方法

1.充電方法

ご購入後、初めてご使用になる場合は、必ず満充電してからご使用ください。


- ① 付属のUSBケーブルのUSB Type-Cプラグを、本体のUSB Type-Cポート(充電用)にしっかり差し込みます。
- ② USB Type-Aプラグを、パソコンのUSBポート、または市販のAC-USBアダプターやモバイルバッテリーのUSBポートに接続してください。

充電中は、本体の表示画面にバッテリー残量(%)が表示されます。表示が100%になると満充電です。

充電時間:約4時間

※本製品には他の機器へ給電する機能はありません。

※バッテリー残量がなくなると、表示画面が消灯し、
本体の動作が停止します。

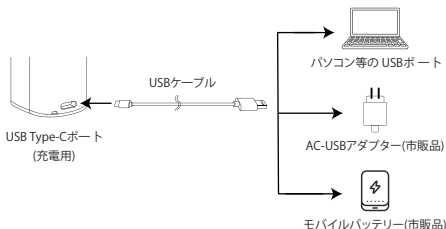

使用方法

1.1 充電について

- モバイルバッテリー、AC-USBアダプターは付属しておりません。
- 市販の出力 DC5V / 2A のUSB電源をご使用ください。
- 本製品は USB PD / Qualcomm Quick Charge には対応しておりません。
- 充電の際は、必ず付属のUSBケーブルと出力DC5VのUSB電源を使用してください。
- USB PDやQuick Charge対応のアダプターなどを使用すると、故障や事故の原因となる場合がありますのでご注意ください。

1.2 リチウムポリマー充電電池について

- 充放電可能回数の目安は約1000回です。
- 繰り返し充電すると、満充電時に使用できる時間は徐々に短くなります。
- 充電は、電池容量をある程度使用してから行ってください。
- 常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合があります。
- 内蔵電池が空の状態でも長時間放置すると、電池の寿命が短くなる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、1ヶ月に1度、50%程度まで充電してください。
- 内蔵充電電池は交換できません。絶対に分解しないでください。

使用方法

運転方法

各種スイッチの使い方(電源／風量／ミスト／ライト)


本書における表記は、以下のとおりです。

本文中の表記	操作方法	用途
 電源ボタン	長押し(約2秒)	電源オン／オフ
 ライトボタン	長押し(約2秒)	ライト点灯
	短押し	点滅モード 切り替え
 ミストボタン	長押し(約2秒)	ライト点灯
	短押し	強ミスト ⇄ 弱ミスト切り替え
 風量調節スイッチ	上にスライド： 風量アップ	風量調節(1～100段階)
	下にスライド： 風量ダウン	

使用方法


2.給水方法

2.1給水手順




①

本体上部の密封カバーを開けてください。



②

密封カバーを指で押さえます。

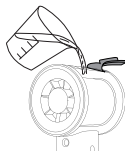

③

計量カップで水道水40mLを量り、給水口から注ぎます。

2.2例外処理

※ミスト使用中に水たまりや水漏れ等が発生した場合は、直ちに電源を切ってください。本体の水分を十分に拭き取り、異常がないことを確認したうえでご使用ください。

使用方法

2.3空焚き防止機能

※ミスト使用終了後、またはタンク内の水がなくなった場合は、速やかにミスト機能を停止してください。空焚き状態が続くと、故障の原因となるおそれがあります。

※本製品のミスト機能は、連続運転1時間で自動停止します。引き続き使用する場合は、ミストボタンを再度長押しして運転を再開してください。

2.4お願い

※給水量は必ず40mLを超えないようにしてください。超過すると水があふれ、本体内部に水が入り込み、故障の原因となるおそれがあります。

※注ぐ水は必ず清潔な水道水をご使用ください。ミネラルウォーターや純水の使用は、ミストの効果や製品寿命に影響を与える可能性があるため、推奨しておりません。

※給水の際は、水道水を一度計量カップに入れてから、ゆっくりとタンクへ注いでください。本体内部へ水が入り込むと、製品寿命に影響するおそれがあります。

※タンク内に精油、香水、薬液などを絶対に入れないでください。部品の腐食や故障の原因となります。

使用方法

3. 運転方法

LED表示 について	風速表示ランプ 	青いファンアイコン が回転する。
	風量段階表示 100	0～100段階表示。
	バッテリー残量表示 100 %	0～100%表示。
	連続使用時間表示 9 ^h	0～9時間表示。
	ミスト表示 	アイスブルー点灯: 強 ブルー点灯: 弱 消灯: 停止

3.1 運転開始について

電源ボタンを約2秒間長押しすると、運転を開始します。

運転開始後、インジケータは下記の順に表示が切り替わります。

- 現在の風量レベル (1～100)
- バッテリー残量 (%)
- 連続使用可能時間 (h)

※表示は自動で順番に切り替わります。

※操作を行わない場合は、最終的に「連続使用可能時間 (h)」
の表示で固定されます。

※約30秒間操作がない場合、ディスプレイは自動的に消灯します。

※いずれかのボタンを押すと再点灯します。

使用方法

3.2 風量調節

本体右側の円形スライドキーを操作することで、風量を1～100段階まで無段階で調節できます。数値が大きいほど風量が強くなります。

3.3 運転停止

運転中に電源ボタンを約2秒間長押しすると、運転を停止します。

4. ミスト機能の使用方法

① 4.1 タンクに水を入れる本書における表記は、以下のとおりです。

水タンクに水を40mLまで入れてください。

(※給水方法は「給水方法」をご参照ください。)

4.2 ミストを起動する

ミストボタンを約2秒間長押しすると、ミストが開始します。
ディスプレイにミスト表示ランプおよびバッテリー残量表示が点灯します。

※新しく給水した直後は、ミストが出るまで約3～5秒かかる場合があります。

※ミスト機能は単独で使用可能です。ファンを起動していない状態でも使用できます。

※ミスト機能作動中は、噴霧口に手や他の物を絶対に触れないでください。水がたまり、故障の原因となるおそれがあります。

4.3 噴霧量を調節する

使用方法

ミスト作動中にミストボタンを短押しすると、噴霧量を切り替えることができます。

- 緑色点灯：噴霧量（強）
- 青色点灯：噴霧量（弱）

5. 照明機能の使用方法

5.1 照明を起動する

照明ボタンを約2秒間長押しすると、ライトが点灯します。

※照明機能は単独で使用可能です。

電源OFFの状態でも、電源ONの状態でも使用できます。


5.2 点灯モードを切り替える

照明作動中に照明ボタンを短押しすると、点灯モードを切り替えることができます。

- 常時点灯
- 点滅（フラッシュ）

使用方法


6.使用方法(ハンディ／卓上)

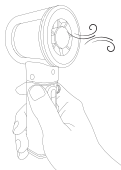

本体を握って使用してください。

卓上使用时：ファンを垂直に卓上に置いて使用
できます。ファンの角度は上方向に
約10度まで調節可能です。

※角度が固くて動かない場合は、無理に力を加
えないでください。破損の原因となります。



お手入れ方法

- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて汚れを拭き取ってください。

本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤または石けん水を布に含ませて拭き取ってください。

清掃前に必ず電源スイッチがOFFであることを確認してください。
ベンジン、シンナー、アルコールなど揮発性の有機溶剤を含むものは使用しないでください。

変色・変形・故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

症状	チェック内容	対処方法
電源スイッチを押しても動かない。	充電が十分にされていますか?	USBケーブルを正しく接続し充電してください。
充電ができない場合	USBケーブルは正しく接続されていますか?	「充電方法」を参照し正しく接続してください。
	USBケーブルを接続した給電側の機器の電源が切れていませんか?	USBケーブルを接続した給電側の機器の電源を入れてください。
	充電時間にかかわらず。	一昼夜など長時間の給電をお試しください
	内蔵充電電池が寿命の可能性があります。	お客様相談窓口にお問い合わせください。
噴霧できない場合	タンクに水が入っているか確認してください。	
	使用している水が清潔な水道水であることを確認してください。	
	他の機能を作動させて、電源が入っているか確認してください。	

※上記にしたがって処しても改善しない場合はお客様相談窓口にお問い合わせください。

仕様

入力	DC 5V 2A Max.(USB充電式)
電池容量	3000mAh
内蔵蓄電池	リチウムポリマー蓄電池 3.7V
充電時間	約4時間
タンク容量	約40mL
サイズ	W62×H168×D64(mm)
重量	215g (本体のみ)
材質	本体:ABS 樹脂、羽根:ポリプロピレン
付属品	USBケーブル、ハンドストラップ
生産国	中国

※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

仕様

※以下の数値は一定の条件下で測定した参考値です。
使用環境や使用状況により異なる場合があります。

動作モード	設定	連続使用時間 (h)
送風のみ	1段階	17.2
	20段階	11.7
	50段階	6.8
	100段階	3.6
ミストのみ	1段階	12.5
ミストのみ	点滅	66.7
	常時点灯	39.5
組み合わせ	送風20段階+ミスト	5.8
	送風50段階+ミスト 1段階	4.5
	送風100段階+ミスト	2.5

※連続使用時間は満充電状態で測定した目安です。

保証条項及び保証書

下記記載の内容に基づき、無償で修理を行うことを保証します。

1.保証期間取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は保証対象です。但し、保証期間内でも次の場合は有償となります。

- ①誤用及び取扱い不注意による不具合。
- ②火災や地震・雷・風水害等の天災地変、及び異常電圧による故障及び損傷。
- ③暴動・テロ活動・政府による暴動鎮圧活動・内戦国内紛争・戦争・その他不可抗力により発生した損傷・不具合。
- ④他の機器との接続に起因する故障。
- ⑤不当な修理や改造に起因する故障。
- ⑥保証書のご提示がない場合。
- ⑦本証にお買い上げ年月日、販売店名の記載、ご署名がない場合。
- ⑧使用中または保管中に生じた外観上の変化。

2.保証の受け方：修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて販売店にお申し出下さい。

3.保証の適用：本保証書は日本国内で使用されている製品のみに適用します。

保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

本保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間を過ぎた後の有償修理につきましては、販売店にお問い合わせください。

保証条項及び保証書

本製品は、厳格な検査を行い、高品質を確保していますが、通常のご使用において万一不具合が発生した場合には、保証規定に基づき、お買い上げ日より1年間、無償にて修理いたします。また、故障の内容や製品の状態によっては、交換、または同等品もしくは他機種との交換を行う場合がございます。なお、消耗品ならびに誤使用・改造・落下・水没などお客様の取り扱いによる故障や損傷は、保証の対象外となります。

品名または型番	MononsハンディファンJ176		
お買い上げ店名			
注文番号			
お買い上げ年月日	年 月 日	保証期間	1年
お客様名	ご住所		
	お名前		
	TEL		

アフターサービス

製品の仕様や利用方法についてのご質問、またはご意見などがございましたら、QRコードをスキャンしてお問い合わせ内容をご記入ください。初期不良が発生した場合は、迅速に交換などの対応をいたします。

Email: support@monons.net

営業時間: 平日 10:00～18:00

(※土日祝日、年末年始を除く)

