


Ver 2.0

取扱説明書


保管用

2WAYホットビューラー



- この度は、2WAYホットビューラーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

各部のなまえ

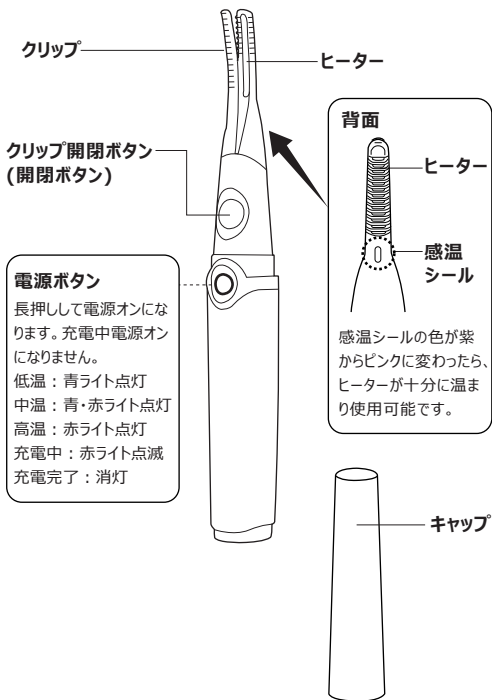

付属品



清掃用ブラシ*1



充電ケーブル*1



取扱説明書*1

製品仕様

販売名	2WAYホットビューラー
外形寸法	高さ140×幅20×奥行き20mm
本体質量	33 g
充電電源	5V1A
電池容量	350mAh
充電時間	約1時間半
使用時間	2～3時間

充電のしかた

※電源を入れた後、しばらくしてライトが消灯した場合は、バッテリー残量がないことを示しています。速やかに充電してください。

- ① 本体の電源がOFFになっていることを確認してください。
- ② 付属の充電ケーブルを本体のソケットにしっかりと差し込みます。
- ③ 充電が開始されると、充電ランプが赤く点滅します。
- ④ 約1時間で充電が完了し、ランプが消灯します。
- ⑤ 充電が完了したら、ケーブルを抜いてください。

ご注意

- 30Wを超える急速充電アダプターは使用しないでください。故障の原因となります。
- 充電中は電源を入れることができませんので、充電完了後にご使用ください。
- 充電中に本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。長期間使用しない場合でも定期的な充電をおすすめします。


用意するもの・詳しい使い方



ホットビューラー



マスカラ下地



マスカラ



まつ毛コーム

1マスカラ下地を塗ります。（上まつ毛・下まつ毛）

- まつ毛の根元にはやや多めに、毛先には少なめに塗ります。
- 下地が乾く前に、コームでダマを取り除いてください。



2ホットビューラーでカールします。

- 電源を入れ、温度を設定します。
- 電源ボタンを3秒間長押しして「ON」にします。
 - ワンタッチでお好みの温度に調整できます。

ライト色	温度
青	約60℃±5℃
青・赤	約70℃±5℃
赤	約80℃±5℃

- 感温シールの色を確認します。
- 紫からピンクに変わったら、使用可能になります。

3まつ毛をカールします。（図解は4ページをご覧ください。）

コーム型またはコテ型を使用し、まつ毛をカールしてください。

使用の目安：

コーム型：短いまつ毛・下まつ毛におすすめ

コテ型：長いまつ毛・つけまつげにおすすめ

4マスカラで仕上げます。



5使用後は、電源ボタンを3秒間長押しして「OFF」にしてください。

【自動オフ機能】操作を行わない状態が15分続くと、自動的に電源がOFFになります。

6お手入れします。

- 清掃用ブラシを使用して、ヒーター部分に付着したマスカラを取り除いてください。
- ヒーター部分は絶対に水洗いしないでください。感電や故障の原因となります。

コーム型の使用法

(1)上まつ毛の根元をカールする


コームを上まつ毛の根元にあて、まぶたと平行に上へ動かし、その位置で約5秒間キープします。



(2)毛先をカールする

コームをゆっくり上に動かして毛先まできたら、まつ毛をまぶた側に軽く押してカールを作り、約5秒間キープします。

最後に、上からまつ毛を軽く押さえると、くるんとした自然なカールに仕上がります。

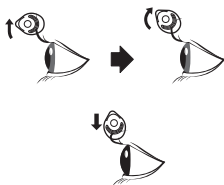

(3)下まつ毛を整える


下まつ毛の根元にコームをあて、毛先に向かってゆっくりと下に動かしします。




※ コーム型を使用する際は、目頭・中央・目尻に分けて数回に分けてカールをつけると、より美しい仕上がりになります。

コテ型の使用方法

- (1) 本体を開閉ボタンが上にくるように持ち、開閉ボタンを押してクリップを開きます。



- (2) まつ毛の根元をクリップでやさしく挟み、上に押し上げるようなイメージで、約5秒間キープしてカールをつけてください。
最後に、上からまつ毛を軽く押さえてから、クリップを開いて放します。



- ※ 目頭や目尻など、クリップで挟みにくい部分にはコーム型を併用することをおすすめします。

Q&A

Q: 感温シールの色が変わらない、または変わるまでに時間がかかる。

A: ① 電池残量が少ない可能性があります。本体を充電してください。

② 室温が低い場所で使用している可能性があります。室温20℃以上の環境でのご使用をおすすめします。

Q: 温かくなりません。

A: ① 充電中は本製品が使用できません。

② 感温シールの色が変わるのかご確認ください。変わらない場合、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

③ 電池残量が少ない可能性があります。本体を充電してください。

④ 故障の可能性があります。直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中（1年間）に、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口 受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

