

Monons


Ver 1.0

取扱説明書

保管用

2WAYホットビューラー

品番 **J151**



- この度は、Monons製品をお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを記載しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して記載しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

⚠ 警告

- 本体が変形または破損した場合は、ただちに使用を中止してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意

高温に関する注意

- 本製品のヒーター部は高温になります。使用中および使用直後は素手で触れないようにしてください。
- 目やまぶたなどに異常ややけどを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。


電池に関する注意

- 電池を火中に投入したり、ショート・分解したりしないでください。
- 電池の⊕⊖極を確認し、正しい向きに入れてください。
- 使い切った電池は、すぐに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

ご使用に関する注意

- コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- つけまつげは、熱に弱いものがあり変形、変質する場合があります。
また、つけまつげ用接着剤の種類によっては、はがれやすいものがあります。
- まつげエクステは変形する場合がありますため、使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。濡れた手での操作や水洗いはしないでください。

各部のなまえ

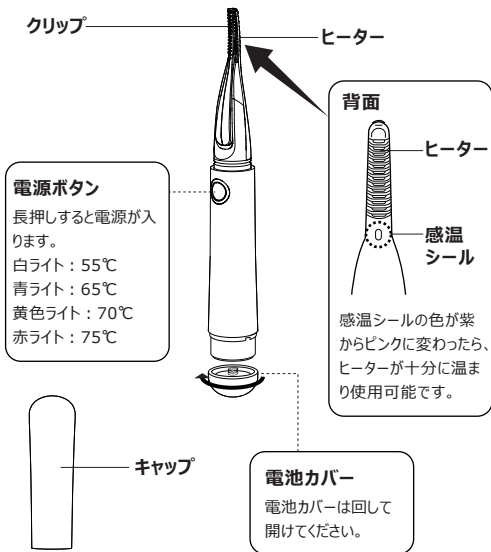


付属品




電池の入れ方

●必ず電源ボタンは「OFF」の状態で行ってください。


- 1 電池カバーを回して取りはずします。

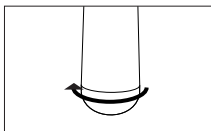

- 2 ⊕⊖の向きを確認し、電池を入れます。

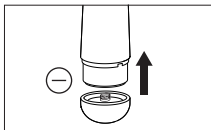

- 3 電池カバーを回して取りつけます。
※カチッと音がするまで、
しっかりとはめてください。

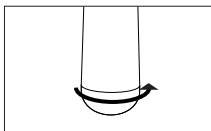


用意するもの・詳しい使い方



ホットビューラー



マスカラ下地




マスカラ



まつ毛コーム

1 マスカラ下地を塗ります。（上まつ毛・下まつ毛）

- まつ毛の根元にはやや多めに、毛先には少なめに塗ります。
- 下地が乾く前に、コームでダマを取り除いてください。

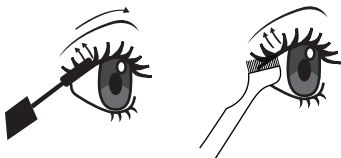

2 温度を調整します。

- 電源を入れ、温度を設定します。
 - 電源ボタンを3秒間長押しして「ON」にします。
 - ワンタッチで好みの温度に調整できます。

ライト色	温度
白	55℃
青	65℃
黄色	70℃
赤	75℃

- 感温シールの色を確認します。
紫からピンクに変わったら、使用可能になります。

3 まつ毛をカールします。（図解は5ページをご覧ください。）

コーム型またはコテ型を使用し、まつ毛をカールしてください。

使用の目安：

コーム型：短いまつ毛・下まつ毛におすすめ

コテ型：長いまつ毛・つけまつげにおすすめ

4 マスカラで仕上げます。



5 使用後は、電源ボタンを3秒間長押しして「OFF」にしてください。

【自動オフ機能】操作を行わない状態が10分続くと、自動的に電源がOFFになります。

6 お手入れします。

- 使用後は毎回のお手入れをおすすめします。
マスカラが固着しすぎると、お手入れがしにくくなります。
- ヒーターに付着したマスカラが乾いてから付属のブラシで掃除してください。
- ヒーター部分は絶対に水洗いしないでください。感電や故障の原因となります。

コーム型の使用法

(1) 上まつ毛の根元をカールする


コームを上まつ毛の根元にあて、まぶたと平行に上へ動かし、その位置で約5秒間キープします。



(2) 毛先をカールする

コームをゆっくり上に動かして毛先まできたら、まつ毛をまぶた側に軽く押してカールを作り、約5秒間キープします。

最後に、上からまつ毛を軽く押さえると、くるんとした自然なカールに仕上がります。

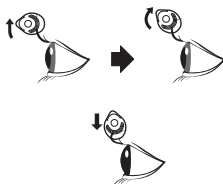

(3) 下まつ毛を整える


下まつ毛の根元にコームをあて、毛先に向かってゆっくりと下に動かします。



※ コーム型を使用する際は、目頭・中央・目尻に分けて数回に分けてカールをつけると、より美しい仕上がりになります。

コテ型の使用法

(1) 本体を開閉ボタンが上にくるように持ち、開閉ボタンを押してクリップを開きます。



(2) まつ毛の根元をクリップでやさしく挟み、上に押し上げるようなイメージで、約5秒間キープしてカールをつけてください。



最後に、上からまつ毛を軽く押さえてから、クリップを開いて放します。

※ 目頭や目尻など、クリップで挟みにくい部分にはコーム型を併用することをおすすめします。

修理を依頼される前に

▶ 下記の確認と処置をしてください。

処置後も異常がある場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

こんなときは	ここを確かめてください
温かくなならない (適温マークが 変わらない)	● 電池の寿命ではありませんか？ → 新しい電池に交換してください。 ● 電池が逆に入っていませんか？ → 電池を正しく入れてください。(P.3参照) ● 使用環境が推奨温度(15℃～35℃)になっていますか？
仕上がりが悪くなった	● ヒーター部にマスカラなどが付着していませんか？ → 乾いてから付属のブラシでお手入れしてください。(P.5参照)

製品仕様

商品名	2in1ホットビューラー
型番	J151
外形寸法	約15.5×2×2cm
重量	約33g(乾電池含まず)
材質	ABS樹脂
電源	単3形アルカリ乾電池×1(DC1.5V)
梱包内容	ホットビューラー×1、単3形アルカリ乾電池×1、清掃用ブラシ×1

無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中(1年間)に、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

受付時間: 9時～17時

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

