


Ver 1.0

ホットビューラー

-取扱説明書-

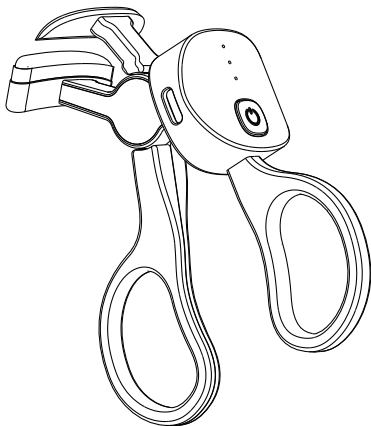

- この度は、本製品をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。
- 使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき正しく使用してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。



警告

以下の注意事項を守らず、誤った使用をすると【重傷を負うおそれがあります】。


- まつげエクステに使用しないでください。
- シリコンが肌に触れ、熱さを感じたときは水で冷やしてください。
- 目やまぶたなどに異常を感じた場合は、ご使用を控えてください。
- 使用中や使用後に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、専門医に相談してください。
- 結膜炎など、目の病気がある方は使用しないでください。
- コンタクトレンズ着用中は使用しないでください。
- 本品が変形・破損した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 持ち運び時や保管時に、落下や強い力が加わらないようご注意ください。
- 5Vを超える急速充電器などでの充電はお控えください。
- 絶対に本体を改造・分解・修理しないでください。
- 本品は防水加工されておりません。濡れた手での使用や、水洗いはお控えください。



ご使用上の注意

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本品を複数の人と共用しないでください。感染症の原因となる恐れがあります。
- 充電しながら使用しないでください。
- ご使用後は電源を切り、温度が十分に下がってからティッシュなどで汚れを取り除いてください。
- 火気の近くや直射日光が当たる場所、極端に高温多湿な場所での保管は避けてください。

各部の名称

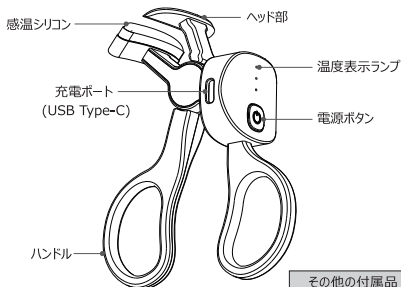

その他の付属品
充電用USBケーブル



製品仕様

品名	ホットビューラー
品番	J150
サイズ	107*90*40mm
重量	約30g
材質	ABS樹脂、シリコンゴム
バッテリー	リチウムイオン電池 190mAh
入力電圧	5V/1A
付属品	充電用USBケーブル、取扱説明書

使用方法

- ①電源ボタンを長押しし、温度表示ランプ（50℃）が白く点灯するまで待ちます。ワンタッチで好みの温度（60℃、65℃）に調節できます。

★感温シリコンの色がピンクからホワイトに変われば使用可能です。

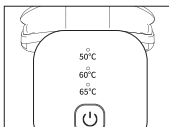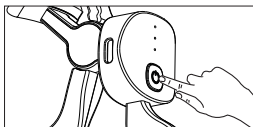


★充電残量によっては、完全に変色するまでに時間がかかる場合があります。一部変色すれば使用可能です。

★加熱時間が長くなるほど温度が上昇します。初めて使用する際は50℃から始めることをおすすめします。

★使用可能な周囲温度は15℃～35℃です。15℃以下では以下の影響が出る場合があります：

- 感温シリコンの変色に時間がかかる
- カールが付きにくくなる
- 電池寿命が短くなる

- ②手鏡を覗き込み、まつ毛の生え際が映るように準備します。

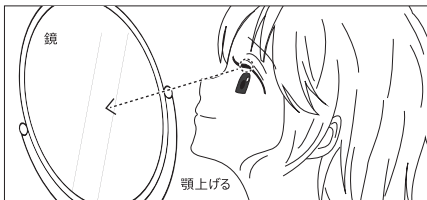


③ヘッド部をまぶたのキワにセットし、まつげの根元を挟みます。左右それぞれ3～5秒ずつ押さえてから、毛先に向かって数回に分けてカールさせます。


★腕を前にあげて、まつげを挟むと視界を遮らず作業しやすくなります。

★まつげが引っ張られて痛みを感じる事があります。

その場合は、最初に挟む位置を少し根元から離れたところから行い、閉じる力を弱めにしてください。

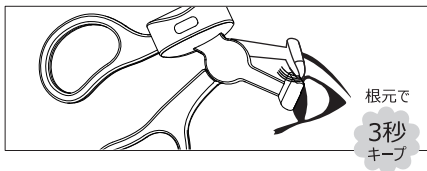

④マスカラで仕上げます。

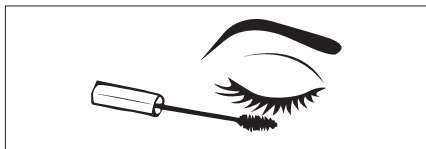

⑤使用後は電源ボタンを長押しし、温度表示ランプが消えることを確認してください。

※15分で自動的に電源が切れます。

★一度ご使用になった後は5分間冷却してください。

お手入れ方法

ご使用のたびにお手入れしてください。

薄めた中性洗剤液を含ませた柔らかい布やティッシュなどで汚れを拭き取ってください。

注意

- 必ず電源を切り、十分に冷めた状態で行ってください。
- 防水仕様ではありませんので水洗いはしないでください。
- アルコールやメイク落としなどの使用は控えください。

充電方法

- ① 本体の充電ポートに付属の充電ケーブルを差し込みます。
- ② モバイルバッテリーやACアダプターなど、USBポートがある機器にケーブルを接続して充電します。
- ③ 充電中は温度表示ランプが3つ白く点滅し、充電が完了すると3つ白く点灯します。（充電時間：約1時間半）
- ④ 充電残量が少なくなると、温度表示ランプが白く点滅します。
早めに充電を行ってください。
※ 50℃：50℃のランプが点滅
60℃：60℃のランプが点滅
65℃：65℃のランプが点滅
- ⑤ 充電残量が完全にゼロになると、温度表示ランプが3つ白く点滅した後、自動的に消灯します。

温度	稼働時間（1回のフル充電）
50℃	約80分
60℃	約60分
65℃	約50分

⚠ 充電時の注意

5Vを超える急速充電器などでの充電はお控えください。

- 初めて使用する場合や、電池残量が少なくなった場合は、本体を充電してください。
- 充電時間や稼働時間は本品の使用頻度によって異なります。
- 充電しながらの使用はできません。

製品の廃棄

- 電池の取り外しはできません。
- 廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。

故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
● 通電しない ● ランプが点灯しない	充電切れ	特性上電源を入れていない状態でも少しずつ自然放電し、充電切れになる場合があります。フル充電になるまで充電を行ってください。
	自動電源OFF機能	本品は15分で自動的に電源が切れます。続けて使用する場合は再度電源を入れてください。
● 温度が上がりにくい	室温が低い環境で使用している	室温が高い環境で使用してください。
● まつ毛が上がりにくい	感温シリコンに汚れが付着している	感温シリコンをティッシュで掃除してください。

無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中（1年間）に、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

受付時間 □ 9時～17時

（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

